



Flexo Reader E3

SIBRESS

ITALY

Seiserleite 82

39040 Vahrn-Bressanone

marketing@sibress.com



Flexo Reader E3

- E3 Kamera

Sleeveadapter





Flexo Reader E3


Vorderansicht sowie
Sleeveadapter






Flexo Reader E3

- Die Bedienoberfläche ist Iconbasiert und somit sehr schnell zu verstehen, des weiteren sind Tiptools unterlegt

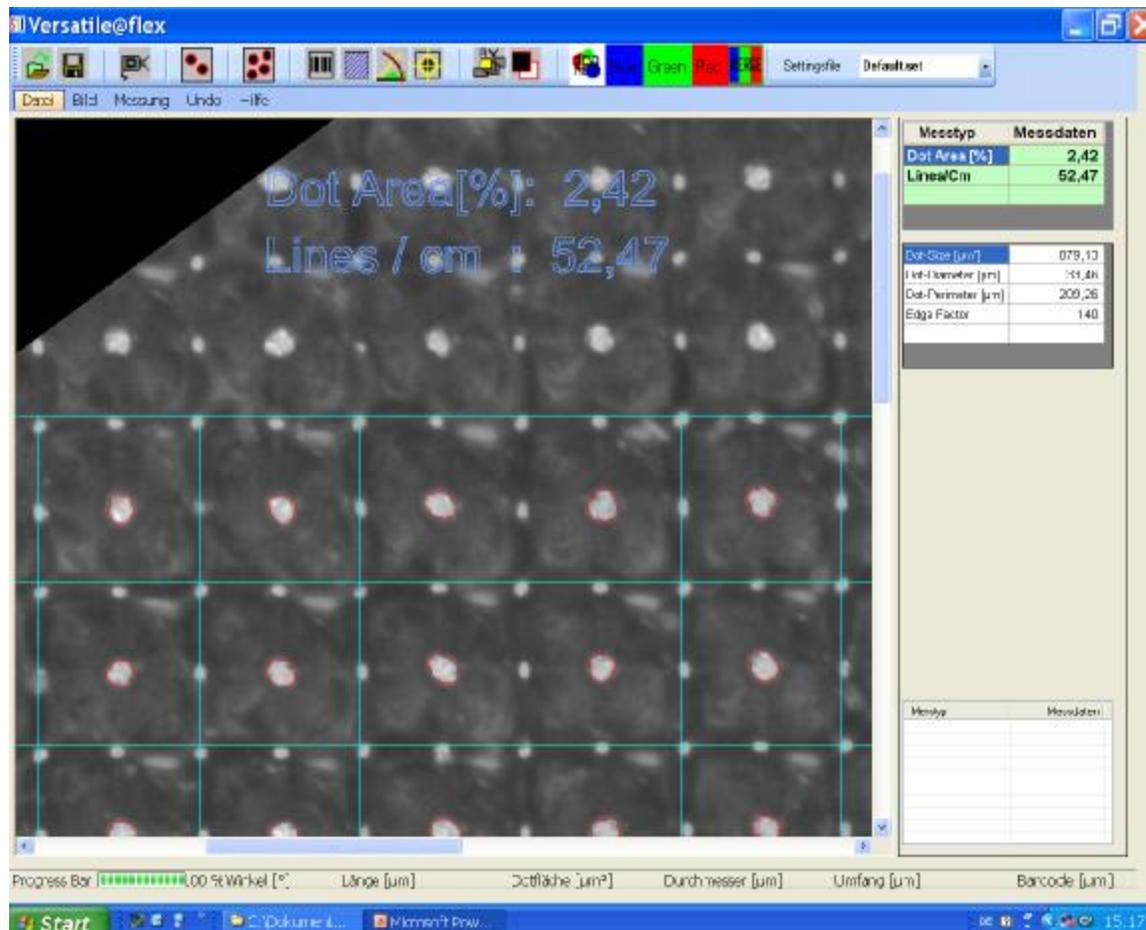





Flexo Reader E3

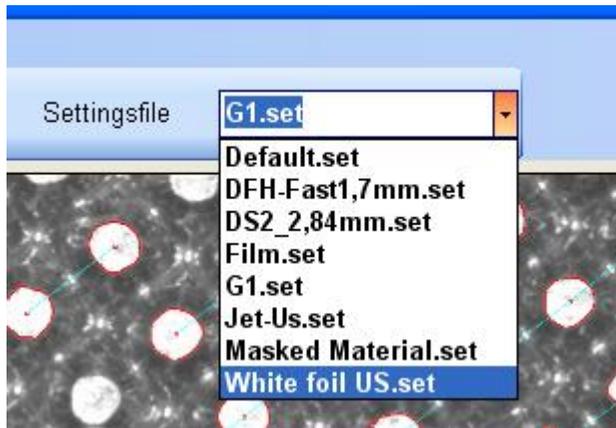

Individuell Settings können für jeden Plattentyp hinterlegt werden und stehen somit sofort zur Verfügung

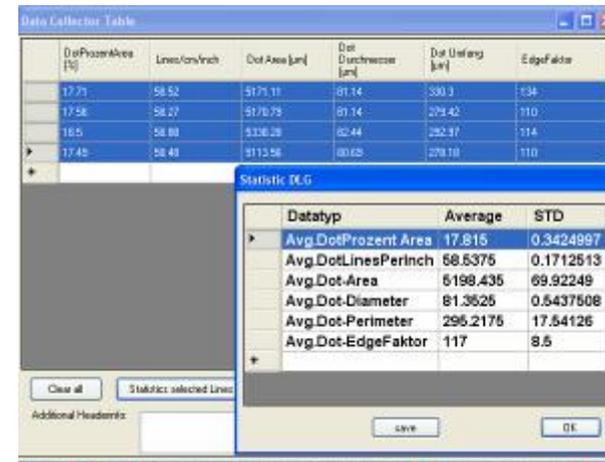

Es stehen neben allen Messeergebnissen auch Statistiken zur Verfügung, um die Ergebnisqualität zu verifizieren

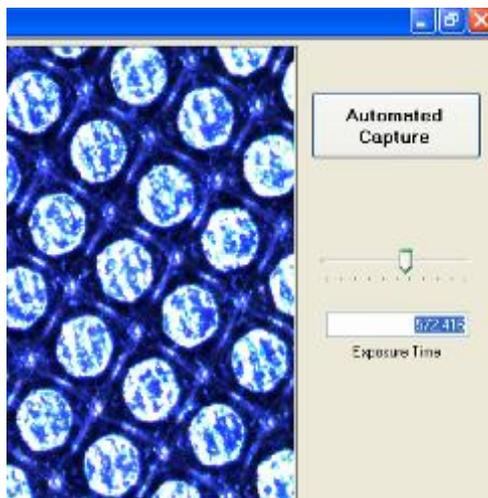

Nur ein Bedienknopf für die Kamera



Flexo Reader E3

- Speichern und drucken aller Ergebnisse ist aus dem Messergebnisfenster möglich

The screenshot displays the Flexo Reader E3 software interface. The main window shows a grayscale image of a dot pattern with a green grid overlay. A 'Daten Kollektor Tabelle' (Data Collector Table) window is open, displaying a table of measurement data. The table has the following columns: Dot ProzentArea [%], Lines/Anch, Dot Area [µm²], Dot Durchmesser [µm], Dot Umfang [µm], and EdgeFaktor. The data rows are as follows:


Dot ProzentArea [%]	Lines/Anch	Dot Area [µm²]	Dot Durchmesser [µm]	Dot Umfang [µm]	EdgeFaktor
2,47	52,52	896,91	33,79	208,09	1,39
2,42	52,47	879,13	33,46	208,26	1,40
2,3	52,55	831,86	32,54	204,46	1,40
2,2	52,74	791,91	31,75	199,79	1,40
2,39	52,54	869,03	33,19	208,25	1,40
**					

Below the table are buttons for 'Alle löschen', 'Statistik selektierte Zeilen', 'Daten speichern', 'Daten Export', 'Drucker einrichten', 'Seitenlayout', and 'Daten drucken'. There is also a text field for 'Zusätzliche Headerinfo:'. On the right side of the main window, there are two panels for 'Messstyp' and 'Messdaten'. The top panel shows 'Dot Area [%]' as 2,39 and 'Lines/Cm' as 52,54. The bottom panel shows 'Dot-Size [µm²]' as 965,03, 'Dot-Diameter [µm]' as 33,19, 'Dot-Perimeter [µm]' as 208,25, and 'Edge Factor' as 1,40. At the bottom of the window, there is a progress bar and a status bar with labels for 'Winkel [°]', 'Länge [µm]', 'Dotfläche [µm²]', 'Durchmesser [µm]', 'Umfang [µm]', and 'Barcode [µm]'. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including 'Flexo Reader'.



Flexo Reader E3


- Beispielbild für Dot Shape und Kante

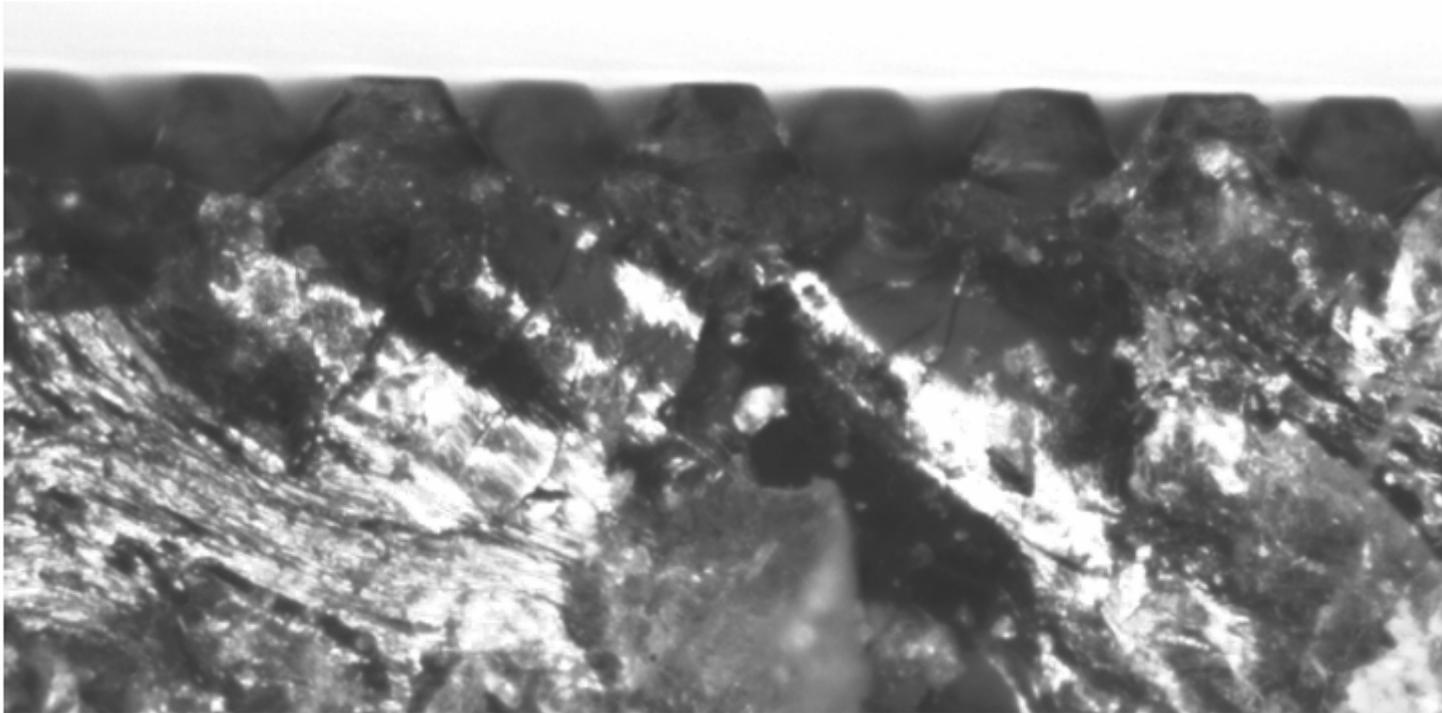



Flexo Reader E3

- Beispielbild, Oberflächenabbildung

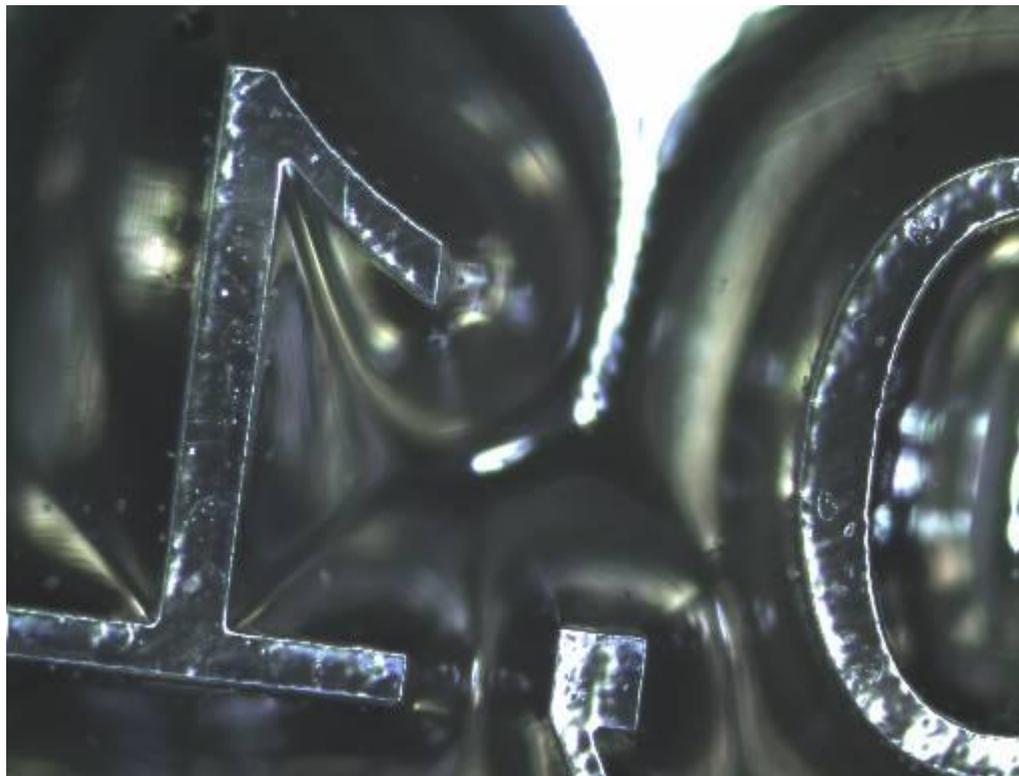



Flexo Reader E3

- Kamera E3
- Software: Verstile@flex
- Kostenlose Updates
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Optionen:
- Sleeveadapter
- Flexoplatten
Streifenhalter
zur Flanken-
Winkelmessung,
Materialstärkenmessung
- Ende